


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE PUERTA PEATONAL GRANDE

## Pasos a seguir

Alojar y controlar el nivelado. Colocar los pernos de sujeción y apretar correctamente.

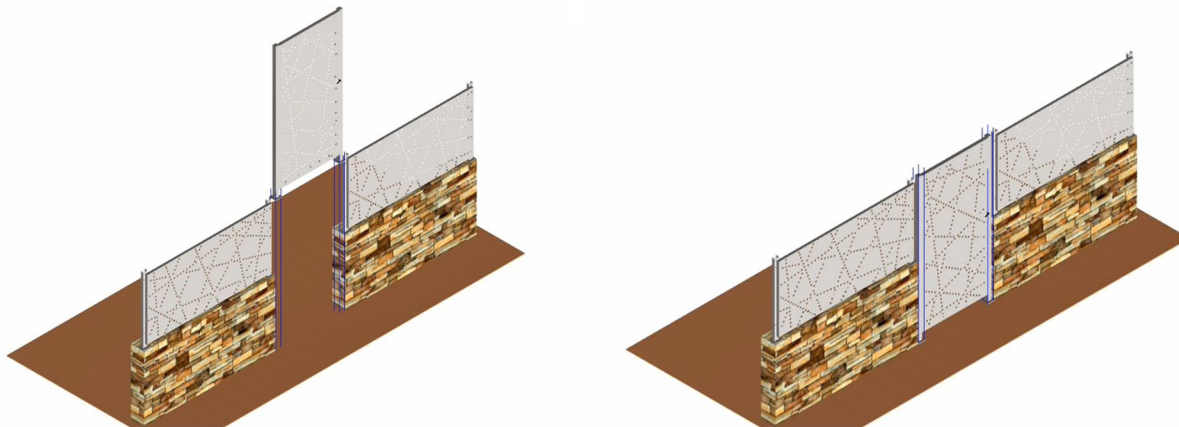


## Herramientas necesarias

- Nivel
- Martillo
- Llave de 17 mm

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS LARGE WICKET DOOR

### Steps to follow

Locate and control the levelling. Fit the fastening bolts and tighten them correctly.

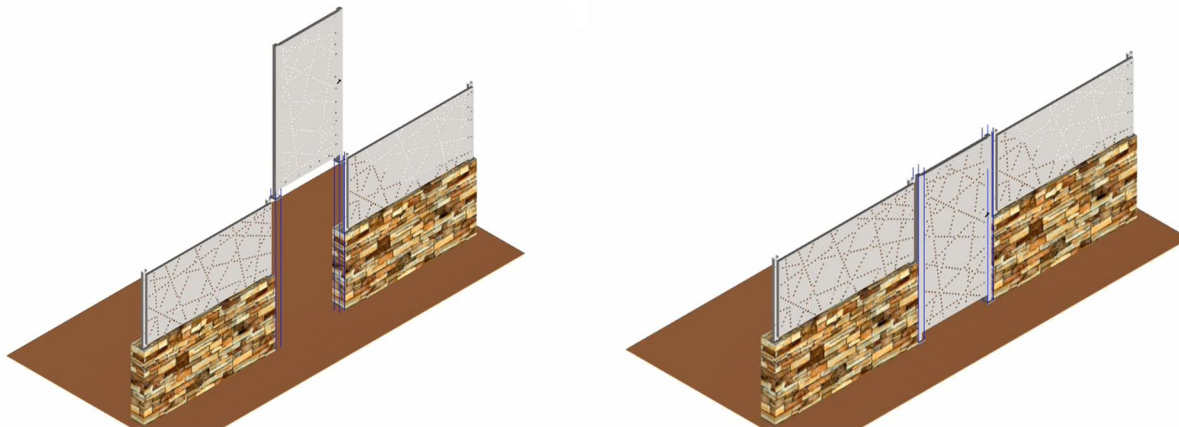

### Tools required

- Leveller
- Hammer
- 17 mm spanner / 0.67 inch spanner