


INSTRUCCIONES DE MONTAJE SEPARADOR DE AMBIENTE 1 PANEL (1910 x 960 mm)


Paso 1

Ensamblar el perfil vertical con el perfil horizontal asegurándose de apretar los tornillos en ambas patas.

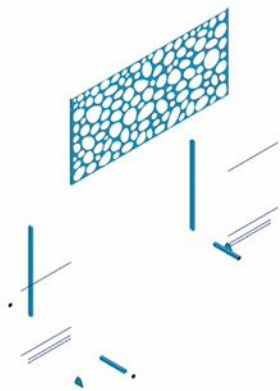


Paso 2

Colocar la celosía dentro de las patas.

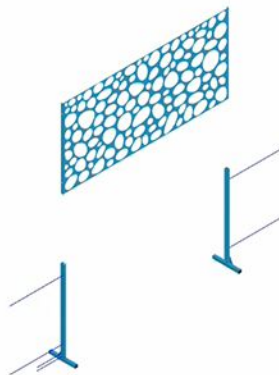

Paso 3

Apretar correctamente los tornillos.

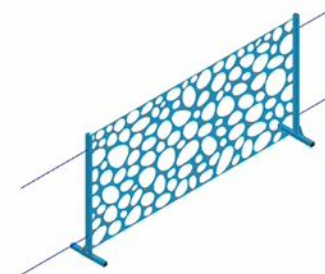


Herramientas necesarias

- Destornillador con tuerca interior

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 1 PANEL AMBIENT ROOM DIVIDERS (1910 x 960 mm)


Step 1

Assemble the vertical profile to the horizontal profile making sure to tighten the screws on both legs.

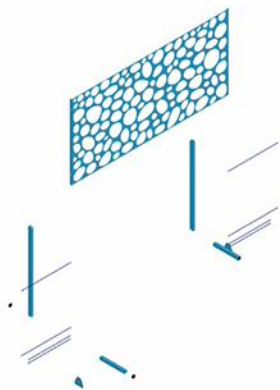


Step 2

Place the lattice inside the two legs.

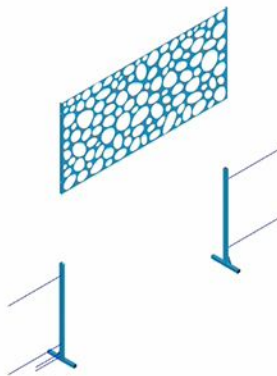

Step 3

Tighten the screws correctly.

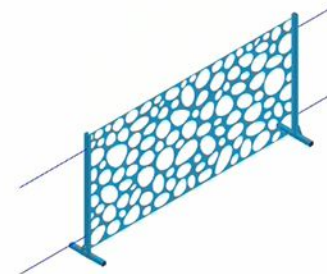

Tools required

- Screwdriver with inner nut