


INSTRUCCIONES DE MONTAJE SEPARADOR DE AMBIENTE 2 PANELES (1910 x 1860 mm)


Paso 1

Ensamblar los perfiles verticales con los horizontales asegurándose de apretar los tornillos en las patas.

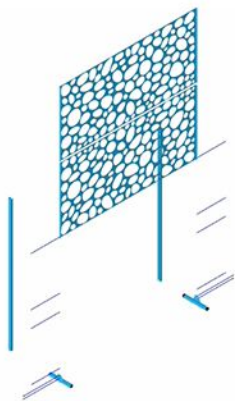


Paso 2

Colocar las celosías dentro de las patas.

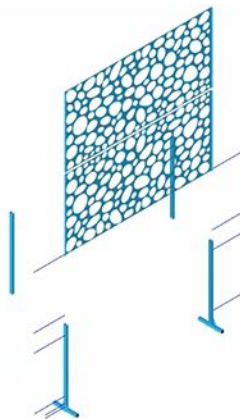

Paso 3

Apretar correctamente los tornillos.

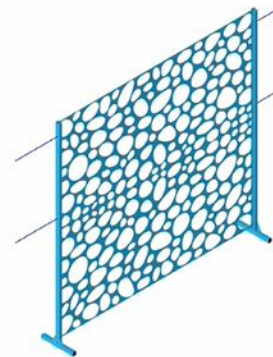


Herramientas necesarias

- Destornillador con tuerca interior

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 2 PANELS AMBIENT ROOM DIVIDERS (1910 x 1860 mm)


Step 1

Assemble the vertical profiles to the horizontal profiles making sure to tighten the screws on the legs.

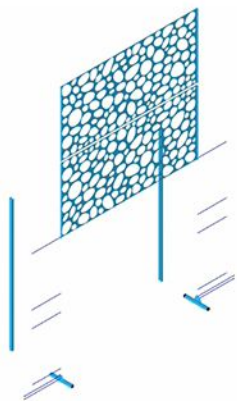


Step 2

Place the lattice inside the legs.

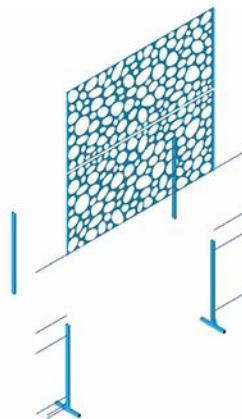

Step 3

Tighten the screws correctly.

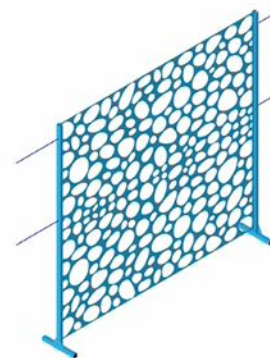

Tools required

- Screwdriver with inner nut