


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE SEPARADOR DE AMBIENTE 3 PANELES (1910 x 2760 mm)


### Paso 1

Ensamblar los perfiles verticales con los horizontales asegurándose de apretar los tornillos en las patas.

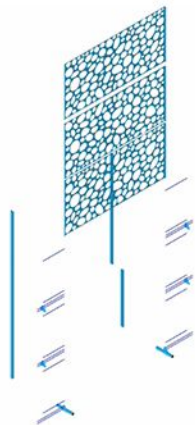


### Paso 2

Colocar las celosías dentro de las patas.

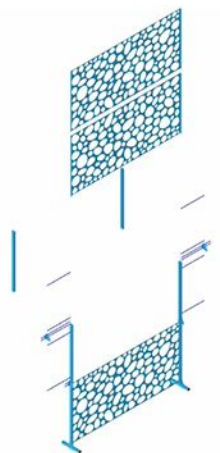

### Paso 3

Apretar correctamente los tornillos.

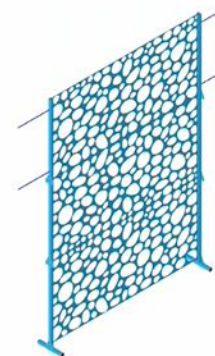


### Herramientas necesarias

- Destornillador con tuerca interior

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR 3 PANELS AMBIENT ROOM DIVIDERS (1910 x 2760 mm)


### Step 1

Assemble the vertical profiles to the horizontal profiles making sure to tighten the screws on the legs.

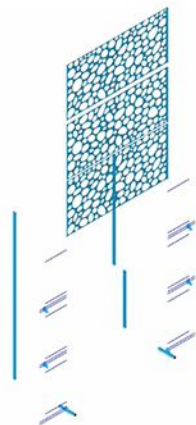


### Step 2

Place the lattice inside the legs.

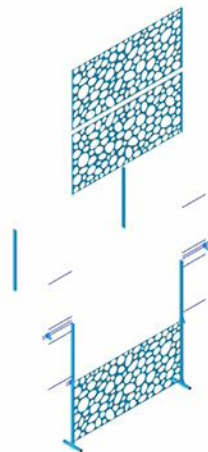

### Step 3

Tighten the screws correctly.

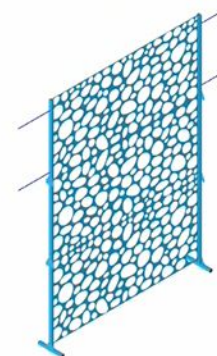

### Tools required

- Screwdriver with inner nut